

ASIENTO MASAJEADOR

Con Vibración & Calor



5 PROGRAMAS
DE MASAJE



SUAVE MASAJE
DE VIBRACIÓN



FUNCIÓN
TÉRMICA



2 NIVELES
DE INTENSIDAD



APAGADO
AUTOMÁTICO



LF-368
MANUAL DE USUARIO

Por favor lea atentamente este manual antes de usar

Instrucciones importantes de seguridad

- Antes de utilizar, lea todas las indicaciones de este manual. Luego guárdelo para futuras referencias.
- Utilice solo según indica este manual. El mal uso de este producto puede provocar descargas eléctricas, incendio, quemaduras y otro tipo de riesgos.
- Este equipo puede ser utilizado por personas mayores de 16 años. Personas con dificultades motoras, mentales o sensoriales, o personas sin experiencia, deberán utilizarlo con la supervisión de un adulto capacitado.
- Este producto no debe ser utilizado ni manipulado por niños.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- NO utilice dentro o cerca del agua u otros líquidos.
- NO deje enchufado sin supervisión de un adulto.
- NO utilice mientras duerme.
- NO inserte objetos por los orificios.
- NO utilice bajo mantas, frazadas o almohadas. Éstas bloquean las vías de ventilación y pueden ocasionar sobrecalentamiento, riesgo de incendio, descarga eléctrica, etc.

Precaución

- Si se encuentra embarazada o tiene dudas respecto de su estado de salud, comuníquese con su médico especialista antes de utilizar este dispositivo.
- No utilice si posee un marcapasos.
- Este masajeador no ha sido diseñado con propósitos clínicos. Su función es aliviar músculos cansados y adoloridos. Este producto no debe sustituir la atención médica que usted pueda necesitar. Si los síntomas continúan o incrementan después del uso, comuníquese con su médico especialista inmediatamente.
- NO deje funcionando sin su supervisión, especialmente si hay niños presentes.
- NO utilice si usted tiene heridas abiertas, piel inflamada o hinchazón.
- NO utilice si ha estado tomando pastillas para tratar el dolor, sedantes o alcohol. Consulte a su médico especialista si está bajo tratamiento con medicamentos.
- NO utilice durante más de 40 minutos por sesión. Después de un uso prolongado, se recomienda desenchufar y dejar enfriar durante unos 50 minutos antes de volver a encender. Así prolongará la vida útil del dispositivo.



- NO manipule desde el cable de corriente. No utilice el cable como manilla de transporte.
- NO utilice sobre piel sensible ni zonas con baja circulación sanguínea. El uso en niños o personas con discapacidad puede ser riesgoso.
- NO utilice ningún tipo de sujetador metálico con este producto.
- NO utilice si el cable o enchufe se encuentran dañados. No utilice si el producto presenta daños, mal funcionamiento o si ha sufrido caídas. En tales caso, comuníquese con un servicio técnico autorizado.

Nota

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, NO remueva la cubierta. No hay partes reparables bajo ésta. Para reducir el riesgo de electrocución o incendio, NO exponga a la humedad o lluvia.

Recomendación de uso:

Este dispositivo ha sido diseñado para ser utilizado sobre hombros, espalda, zona lumbar y muslos.

Partes Incluidas

- Asiento Masajeador con Vibrador y Calor
- Adaptador de corriente
- Adaptador para vehículo
- Manual del Usuario

Descripción de las partes

- a. Botón de encendido
- b. Botón de calor
- c. Botón de intensidad
- d. Botón de modo
- e. Selección de zona



- 1 Control
- 2 Conexión DC
- 3 Adaptador de corriente
- 4 Adaptador de vehículo

Uso

- Para comenzar a utilizar, conecte un extremo del cable de corriente a la conexión DC y el otro extremo a un enchufe.
- Presione para encender. El dispositivo comenzará a funcionar inmediatamente, realizando masajes vibratorios en modo automático.
- Presione para activar la terapia de calor sin detener la vibración. La terapia de calor puede ser utilizada con o sin vibración. Presione el botón nuevamente para desactivar.
- Presione para cambiar la intensidad de vibración (alta o baja).
- Presione para rotar entre los 5 tipos de vibración disponibles (pulsada, golpeteo, ondulante, automática y masaje).


- Escoja la zona a tratar (hombros, espalda, zona lumbar y muslos). Usted puede escoger la zona o zonas a tratar (1, 2, 3 o 4 al mismo tiempo).
- Presione nuevamente para apagar y detener el masaje.

! Importante

- Al cambiar de modo, la zona de masaje se reseteará a cuerpo completo.
- El dispositivo se apaga automáticamente después de 20 minutos de uso continuo.
- No se recomienda utilizar por más de 30 minutos al día en una zona corporal.
- Para evitar descarga de batería, no conecte el adaptador para el automóvil mientras éste esté con el motor apagado.

Cuidado y mantenimiento

- Desconecte antes de limpiar.
- La cubierta puede ser limpiada solamente con un paño suave.
- Almacenar en ambiente fresco y seco.

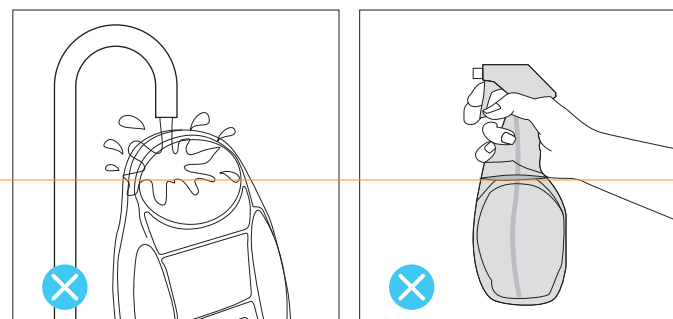

- No sumerja el dispositivo en el agua.
- No utilice líquidos limpiadores para asear el dispositivo. Éstos podrían decolorar o producir malfuncionamiento en el aparato.

Especificaciones

Modelo	LF-368
Corriente adaptador	100-240V-50/60Hz
Medida adaptador	UL / CUL Estándar (5.5 x 2.5mm)
Corriente de salida	12 V \equiv 1.2 A
Dimensiones	1090 x 500 x 30 mm
Peso neto	2.1 lb / 0.95 kg

Importante



Este símbolo significa que este dispositivo no debe ser desechado con la basura común. Cuando el dispositivo ha cumplido su vida útil, por favor deséchelo de manera responsable con el medio ambiente. Este y otros aparatos eléctricos contienen materiales peligrosos para el medio ambiente, por lo que no deben ser desechados con la basura común. Por favor respete las normas y regulaciones de su ciudad en cuanto a la eliminación de aparatos eléctricos. Deseche este aparato en un centro de reciclaje autorizado.

Declaración FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Su uso está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda ocasionar funcionamiento indeseado.

Advertencia: cualquier modificación al producto que no haya sido autorizada por el fabricante puede anular la autorización de usuario del producto.

Nota: este dispositivo ha sido testeado y ha cumplido con los límites establecidos para dispositivos digitales Clase B, incluido en la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites son diseñados para otorgar protección razonable contra interferencia dañina en instalaciones residenciales.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radio frecuencia, y de no ser instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede generar interferencia dañina a equipos de radio comunicaciones. Sin embargo, esto no garantiza que no se genere interferencia en alguna instalación particular. Si este equipo genera interferencia que afecta la recepción de radio o televisión, compruébelo apagando y encendiendo el equipo. Si comprueba la interferencia, efectúe alguno de los siguientes procedimientos: (1) Reoriente o reubique la antena receptora de señal, (2) Aumente la separación entre el equipo y el receptor, (3) Conecte el equipo a una salida de circuito diferente a la que está conectado y (4) Consulte a su distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión.

Servicio al cliente

- Garantía de 24 meses
- @laforett_chile
- www.laforett.com